


# Bedienungsanleitung, Schirm Napoli


## Schirm öffnen:

- Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.
- Den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm verbinden (siehe Abbildung).
- Setzen Sie nun den Schirm in den Schirmständer ein, und fixieren den Schirm mit der Verschraubung des Schirmständers.
- ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für einen Schirmdurchmesser von 270 cm ausgelegt sind. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
- Die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen ziehen und den Schirm durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn vollständig öffnen.
- Achten Sie dabei darauf, dass sich der Schirm frei öffnen kann (Hauswand, Baum, Tisch, usw.).

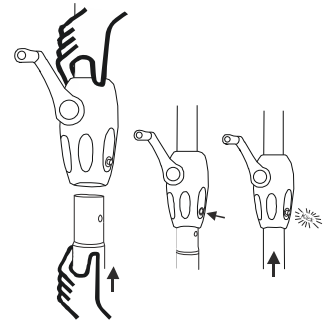

## Schirm knicken:

- Die Taste am Knicker betätigen ①, mit der anderen Hand den Schirm oberhalb des Knickers halten und zur Seite neigen bis der Knicker einrastet ②.
- Bitte vermeiden Sie es, den Schirm in die geknickte Position fallen zu lassen – der Knicker könnte sonst Schaden nehmen.
- Zum Geradestellen die Taste am Knicker betätigen ① und den Schirm wieder in die waagerechte Position bewegen, bis der Kicker einrastet ②.

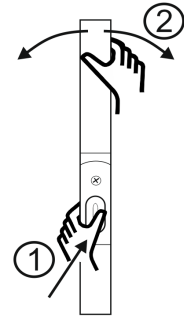

## Schirm schließen:

- Den Schirm durch Drehen der Kurbel entgegen dem Uhrzeigersinn vollständig schließen.
- Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
- Den geschlossenen Schirm ausreichend sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten lichtundurchlässigen Schutzhülle.

# Pflegehinweise und Wartung

## Lagerung:

- Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm, und decken ihn mit einer geeigneten Schutzhülle ab.
- Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern. Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

## Reinigung:

- Lösen Schmutz oder Staub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.
- Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.
- Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:
  - Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
  - Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
  - Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
  - Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

## Wartung:

- In regelmäßigen Abständen Schrauben und Gelenke prüfen.
- Alle beweglichen Teile können mit Siliconspray leichtgängig gehalten werden. Achten Sie dabei darauf den Bezug nicht zu verschmutzen.
- Einen defekten Schirm nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

# Sicherheitshinweise

- Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.
- Bei Regen oder Schneefall muß der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.
- Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).
- Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.
- Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!
- Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich!
- Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht des Schirmständers. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.
- Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.
- Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.