


Steuerung Typ A → Raumbeheizung zeit- und temperaturabhängig

Der Thermo – Timer gibt Ihnen die Möglichkeit, in Abhängigkeit von der Temperatur oder der Zeit oder einer Kombination von Temperatur und Zeit die Heizstäbe zu schalten.

Anzeige

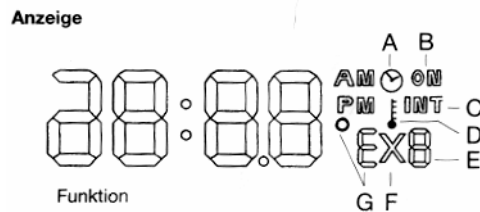

Funktion

- A) Thermo – Timer arbeitet im Timermode
- B) Thermostimer eingeschaltet
- C) Thermostimer ausgeschaltet
- D) Thermostimer arbeitet im Thermomode
- E) Anzeige der Zeitpaare
- F) Anzeige für Deaktivierung der Schaltfunktionen
- G) Anzeige für Grad Celsius

Bedienung

Reset – Taste (Taste (set) + (mode))

Zum erstmaligen Einstellen die Tasten (set) und (mode) gleichzeitig drücken. Alle Daten werden gelöscht und im Display erscheint für ca. 3 Sekunden die volle Segmentanzeige.

Uhrzeit einstellen

Zum Einstellen der Uhrzeit z.B. nach Batteriewechsel, bei erster Inbetriebnahme oder bei Änderung Sommer / Winterzeit usw. bitte wie folgt vorgehen:

Das Gerät zeigt die Uhrzeit oder die momentane Temperatur an. Nach einmaligem Drücken der Taste (set) wird die aktuelle Zeit angezeigt, das „C“ Celsiuszeichen blinkt. Nun können mittels der Taste (h) die Stunden, mittels der Taste (m) die Minuten eingestellt werden. Nach Abschluß nochmals die (set) – Taste drücken.

Umschalten zwischen Temperatur – und Uhrzeitanzeige

Durch drücken der Taste „mode“ läßt sich zwischen der Anzeige der Temperatur und der Zeit hin und her schalten.

Einstellen der Schaltbedingungen

Das Gerät hat 3 verschiedene Arbeitsmodi, bei denen unterschiedliche Schaltbedingungen gelten.

Mode 1: Thermomode; **Mode 2:** Timermode; **Mode 3:** Thermo – Timermode

In der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung sind alle 3 Modes beschrieben. Bei der Benutzung des Gerätes in Verbindung mit Heizstäben ist jedoch nur der Mode 3 von Interesse. Daher wir hier auch nur dieser Mode beschrieben:

Fortsetzung Bedienungsanleitung (siehe Thermostimer)

Mode 3:

Thermo – Timermode „↓“ „⌚“

Bei der Benutzung des Thermo – Timer Modes öffnen Sie das Kabelfach auf der Unterseite des Gerätes und lassen den Fühler ca. 5 cm aus dem Gerät hängen. Auf der linken Seite des Kabeldeckels ist ein Schlitz angebracht, durch den das Kabel durchgeführt werden kann.

Dieser Mode stellt eine Verknüpfung der Temperatur mit der Zeit dar. Das Gerät schaltet, wenn während der eingestellten Zeit die programmierte Temperatur über – oder unterschritten wird. Sie haben die Möglichkeit, 3 Zeitpaare mit 3 unterschiedlichen Temperaturen zu programmieren.

Thermo – Timer – Mode aktivieren „↓“ „⌚“

Das Display zeigt die Zeit oder die momentane Temperatur.

- a) Die Taste (set) einmal drücken.
- b) Nun die Taste (mode) so oft drücken bis in der Anzeige „--:--“ erscheint, sowie blinkende „⌚“ und stehendes „↓“. Jetzt wird die Einschaltzeit des Zeitpaares 1 wie folgt eingestellt: Mit den Tasten (h) und (m) lässt sich nun die Uhrzeit einstellen. Nach Abschluss die (set) – Taste drücken.
- c) Drücken Sie nun die (set) – Taste. Die Anzeige zeigt „18.0 °C“, stehende „⌚“ sowie blinkendes „↓“. Nun können Sie die zum Zeitpaar 1 gehörende Temperatur einstellen. Die Taste (mode) so oft drücken, bis die Anzeige 18 °C mit blinkendem „⌚“ zeigt. Mittels der Tasten (h) , durch die die Anzeige erhöht wird oder (m), durch die die Anzeige verringert wird können Sie die Schalttemperatur entsprechend Ihren Wünschen einstellen. Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, drücken Sie (set). „⌚“ hört auf zu blinken, die Schalttemperatur ist nun gesetzt.
- d) Drücken Sie nun die (set) – Taste. Im Display erscheint „--:--“ sowie blinkende „⌚“ und stehendes „↓“. Jetzt wird die Ausschaltzeit des Zeitpaares 1 mit Hilfe der Tasten (h) und (m) wie beschrieben eingestellt.
- e) Drücken Sie wieder die (set) – Taste und wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge für die 2 anderen Zeitpaare.
- f) Nach Abschluss der Programmierung führt die (set) – Taste wieder zurück zur Normalanzeige.

Thermo – Timer Mode abschalten

- a) Die Taste (set) ein Mal drücken.
- b) Nun die Taste (mode) so oft drücken bis in der Anzeige die Einschaltzeit des ersten Zeitpaares sowie blinkendes „⌚“, stehendes „↓“, „ON“ und „1“ erscheint. Mit der Taste (manuell) können Sie nun die Einschaltzeit des ersten Zeitpaares abschalten. Es erscheint im Display zusätzlich „X“.
- c) Drücken Sie nun die Taste (set). Im Display erscheint die eingestellte Temperatur, blinkendes „↓“, stehende „⌚“ und „1“. Mit der Taste (manuell) können Sie nun die Schalttemperatur abschalten. Es erscheint im Display „X“.
- d) Nun drücken Sie die Taste (set) ein weiteres Mal. Im Display erscheint blinkende „⌚“ stehendes „↓“, „INT“ und „1“. Mit der Taste (manuell) können Sie nun die Ausschaltzeit des ersten Zeitpaares deaktivieren. Es erscheint im Display „X“.
- e) Drücken Sie wieder die Taste (set) und wiederholen Sie die unter a) bis d) beschriebenen Vorgänge für die zwei anderen Speichermöglichkeiten.
- f) Zum aktivieren der einzelnen Schaltfunktionen wiederholen Sie die Schritte a) bis e). Das „X“ im Display erlischt. Damit sind die einzelnen Funktionen wieder aktiv.

Wenn das Temperatur – Zeitpaar abgeschaltet ist, können Sie mit der Taste (manuell) den Thermo – Timer von Hand ein – und ausschalten.

Wenn Sie einzelne Werte nicht verändern wollen, können Sie diese durch Drücken von (set) überspringen.

Vorsicht !! An einem Pol der Steckdose kann, auch wenn die Kontrollampe nicht leuchtet, Spannung entstehen.

Der Umwelt zuliebe gebrauchte Batterien bitte in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter geben.