



PAVILLON »NORDERNEY«

Aufbau- und Bedienungsanleitung



HAVESON 
Schönes für den Garten

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Benutzung dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.




Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nicht-Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der Garantieanspruch.

Sicherheitshinweise







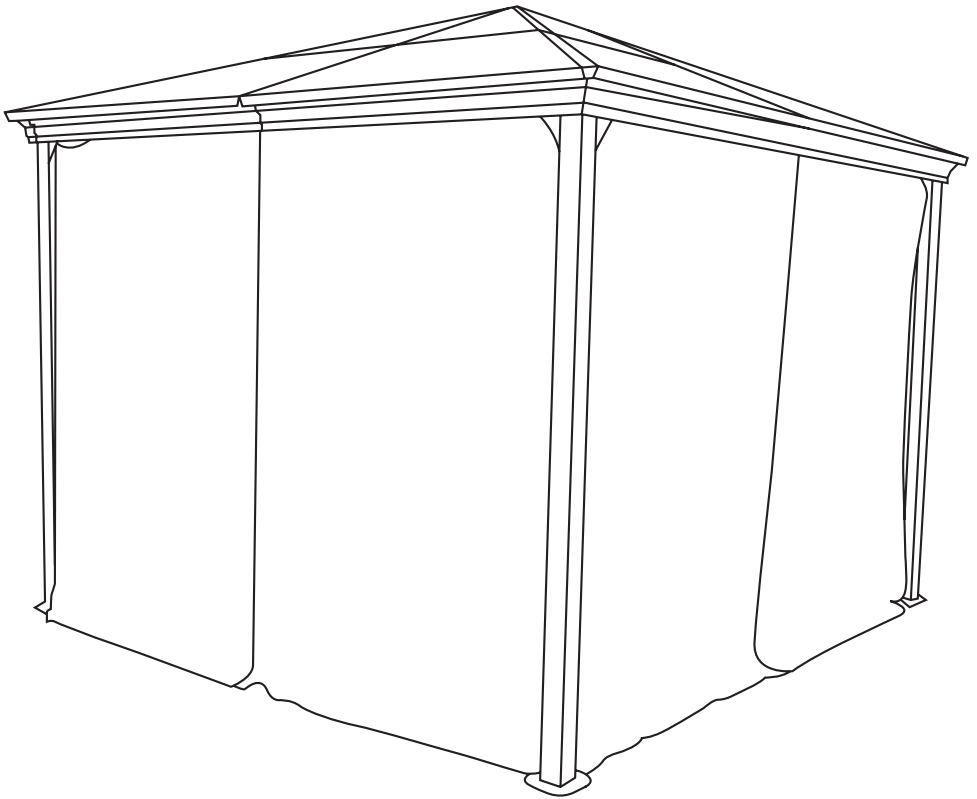



- Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um den Pavillon aufzubauen benötigen Sie mindestens 2 Personen.
- Lassen Sie den Pavillon bei starkem oder aufkommendem Wind, Regen, Frost und Schnee nicht montiert stehen. Dies kann zur Beschädigung des Pavillons führen!
- Bei Regen sollte die Bildung von Wassersäcken (Wasseransammlung auf dem Dach) durch Abschütten des Regenwassers unterbunden werden (Dach z.B. mit einem Besen leicht anheben, damit das Wasser ablaufen kann).
- Bei starkem Sturm sollte der Pavillon unbedingt abgebaut werden.
- Der Aufbau sollte auf ebenem Untergrund erfolgen. Bitte meiden Sie Senken oder hügeliges Gelände.
- Verwenden Sie nie offenes Feuer im oder in der Nähe des Pavillons (Grills, Fackeln, etc.).
- Achten Sie darauf, dass keine Beleuchtungskörper in der Nähe der Wände oder des Daches angebracht sind.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Ihr Pavillon dient in erster Linie als Sonnen- und Sichtschutz.

Benutzung / Aufbewahrung / Pflege











- Stellen Sie den Pavillon bei Nichtbenutzung an einen trockenen Ort.
- Wischen Sie den Pavillon mit einem feuchten Tuch ab, benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Zur Reinigung empfehlen sich milde Haushaltsreiniger.
- Sorgfältige Pflege und Aufbewahrung sind notwendig, um die Lebensdauer und Haltbarkeit zu erhöhen.
- Der Pavillon muss vor dem Verpacken absolut trocken sein.



Teileliste

Pfosten	A	4	
Balken	B1	4	
Balken	B2	4	
Eck-Dachstrebe	C	4	
Mittel-Dachstrebe	D	4	
Linke Dachverstrebung	E1	4	
Rechte Dachverstrebung	E2	4	
Abdeckung	F1	4	
Abdeckung	F2	4	
Winkelstück	G1	4	

Winkelstück	G2	4	
Eckabdeckung	H	4	
Mittelabdeckung	I	4	
Bodenplatte	J	4	
Verbindungsstück	K	4	
Pfostenverbindungsplatte	L	4	
Abdeckung der Mittel-Dachstrebe	M	4	
Abdeckung der Eck-Dachstrebe	N	4	
Dachabdeckung	O	1	
Dachverbindungsplatte	P	1	

Haken	Q	1	
Dachschindel	R1	8	
Dachschindel	R2	8	
Seitenwand	S	1	
Nagel	T	12	
Schraube M5*12	AA	25	
Schraube M6*15	BB	116	
Beilagscheibe M6	CC	17	
Sechskantschraube	DD	133	
M6 Schraubenschlüssel	EE	1	

Aufbauanleitung

1. Verbinden Sie die Bodenplatte (J) mit dem Pfosten (A) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC)

2. Verbinden Sie das Verbindungsstück (K) mit dem Balken (B1&B2) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC)









3. Verbinden Sie den Pfosten (A) mit je einem Ende des Balkens (B1&B2) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (DD) und Beilagscheiben (CC). Nehmen Sie dafür den Schraubenschlüssel (EE) zur Hilfe.

4. Stecken Sie die Balken (B1&B2) in den Pfosten (A) und befestigen Sie diese von außen mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC)

5. Verbinden Sie die Eckabdeckung (H) mit den beiden Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese von oben und unten mit den Schrauben (AA)

6. Verbinden Sie die Mittelabdeckung mit den Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (AA)

7. Verbinden Sie das Winkelstück (G1&G2) mit dem Balken (B1&B2) und Pfosten (A) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC).

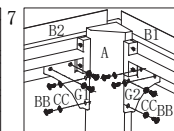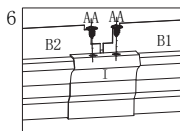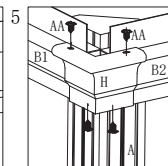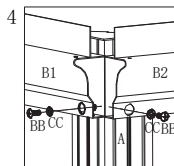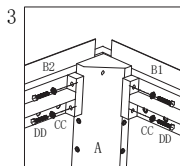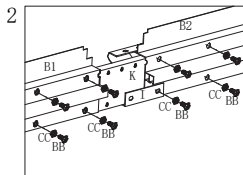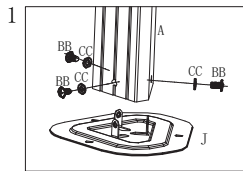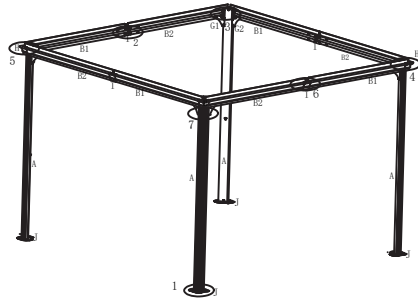







8. Verbinden Sie die Eck-Dachstrebe (C) mit der Dachverbindungsplatte (P) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC)

9. Stecken Sie die Pfostenverbindungsplatte (L) auf den Pfosten (A). Verbinden Sie diese mit Eckdachstrebe (C), Pfosten (A) und Pfostenverbindungsplatte (L) und befestigen Sie die Verbindung mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC).

10. Verbinden Sie die Dachverbindungsplatte (P) mit der Mitteldachstrebe (D) und befestigen diese mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC).

11. Verbinden Sie die Mitteldachstrebe (D) mit den Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC).

12. Stecken Sie die Dachabdeckung (O) auf Dachverbindungsplatte (P) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (AA) und Beilagscheiben (BB). Montieren Sie dann den Haken (Q) an die Dachverbindungsplatte (P)

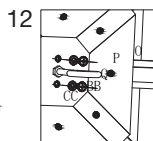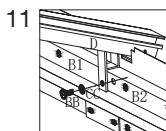


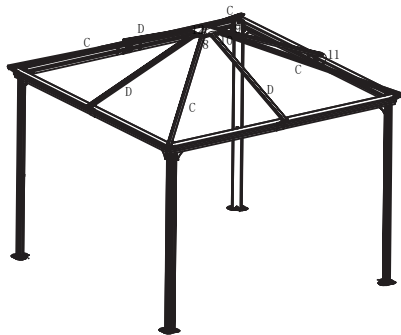


13. Setzen Sie die Dachschindel (R1) in den oberen Teil des Daches ein. Danach folgen die linke und rechte Dachverstreben (E1&E2) sowie die Dachschindel (R2).

14. Stecken Sie die Abdeckungen (F1&F2) auf die Dachschindel (R2).

15. Setzen Sie die Abdeckung der Mitteldachstrebe (M) in die Dachstrebe (C) ein und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC).


16. Setzen Sie Abdeckung der Mitteldachstrebe (N) in die Eckdachstrebe (C) ein und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Beilagscheiben (CC)

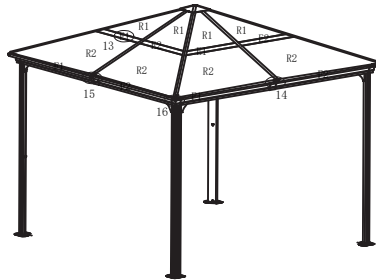

17. Hängen Sie die Seitenwände in die dafür vorhergesehenen Haken in den Balken (B1&B2) ein.

18. Sie können die Seitenwände (S) mit Hilfe des Hakens in der Form von einem "T" in der gleichförmigen Öffnung im Pfosten (A) fixieren.

19. Fixieren Sie die Bodenplatte (J) mit den Nägeln (T) mit dem Boden. Alternativ können Sie die Bodenplatte (J) auch verschrauben (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).

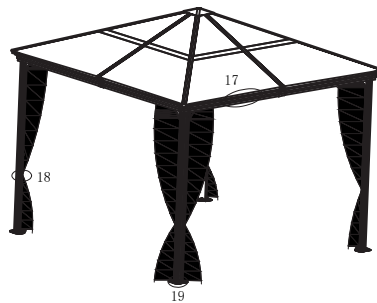

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Art.-Nr. 733870