

Steckzaunsystem

Montageanleitung




743539

WPC-Steckzaunsystem
anthrazit


743549

WPC-Steckzaunsystem
braun

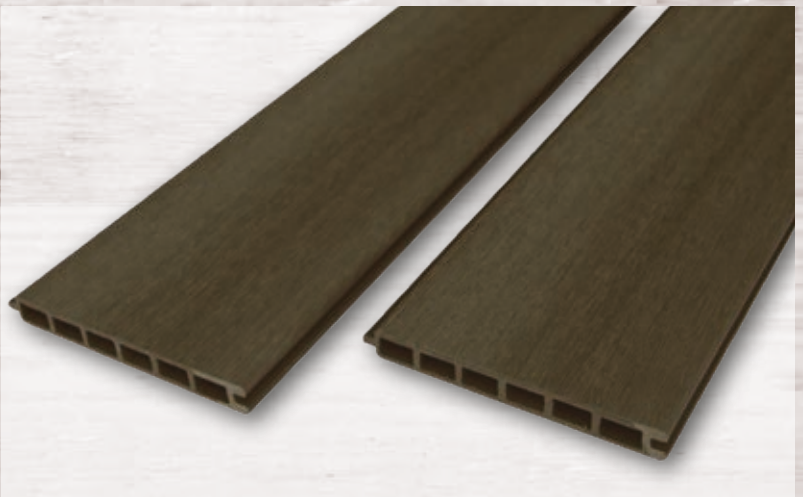

743551

Aluminium-Steckzaunsystem
anthrazit

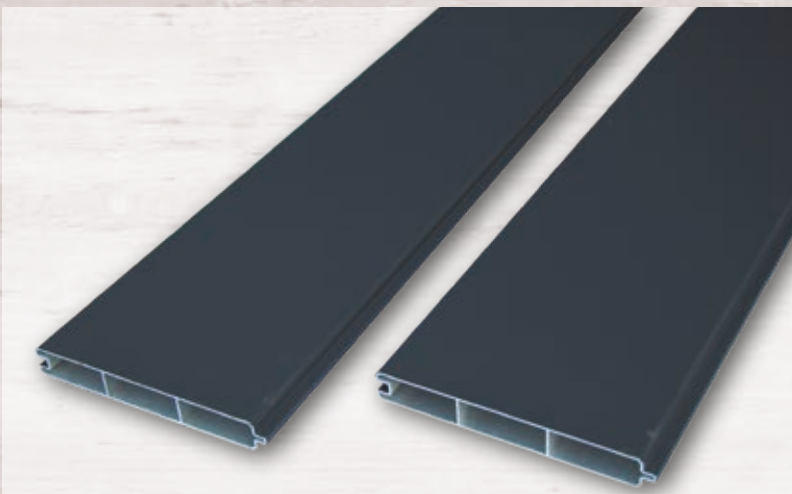





Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Benutzung dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.




Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nicht-Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. Es erlischt der Garantieanspruch. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.


Bitte halten Sie die folgenden Werkzeuge bereit:

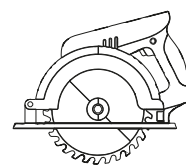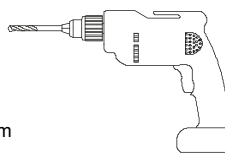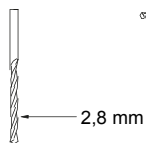


Steckzaunsystem (Höhe 2,4 m) Montage auf dem Boden

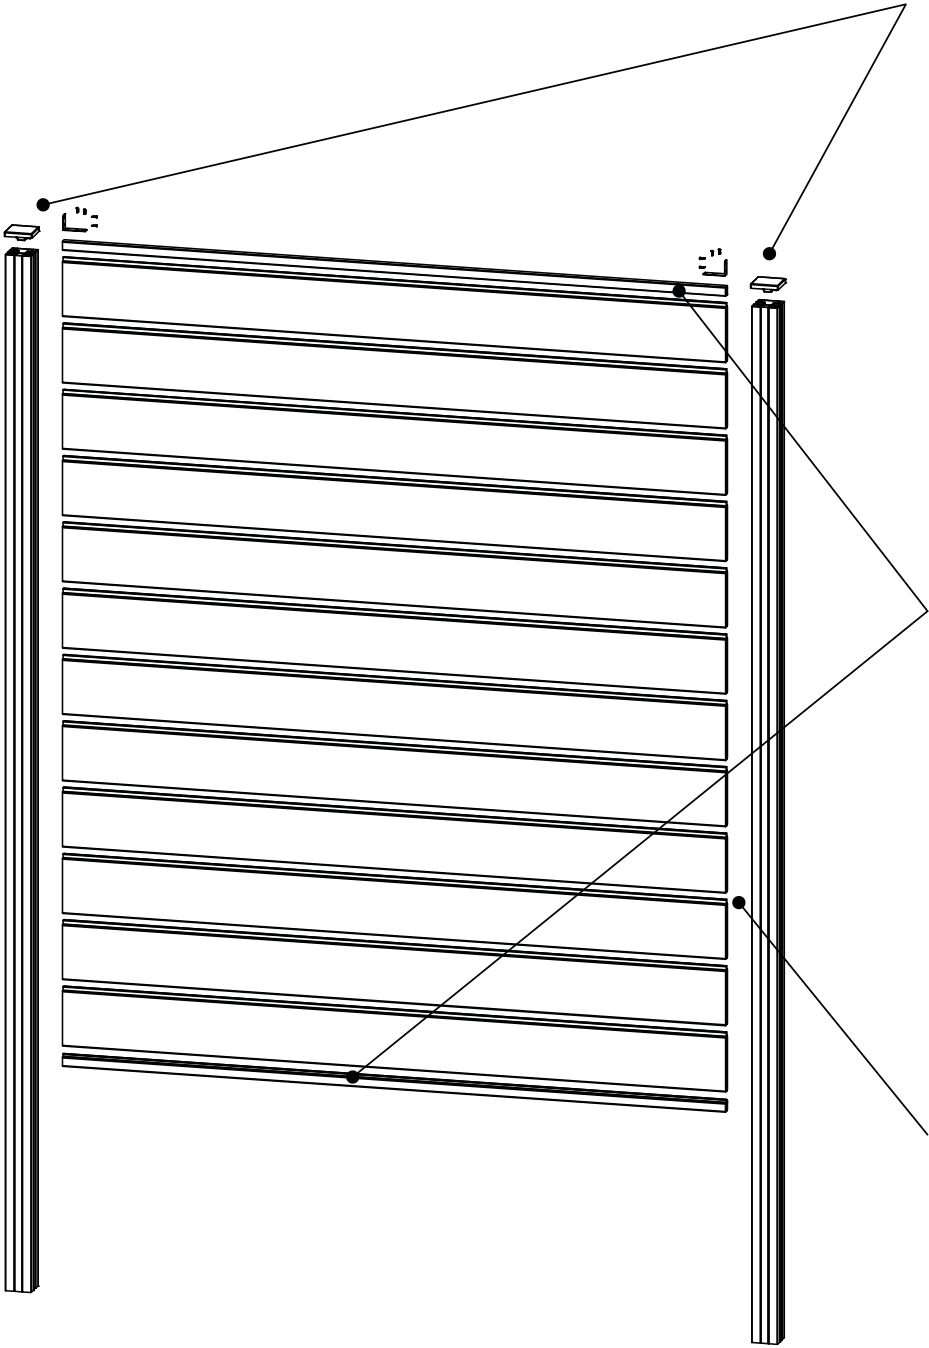


743552

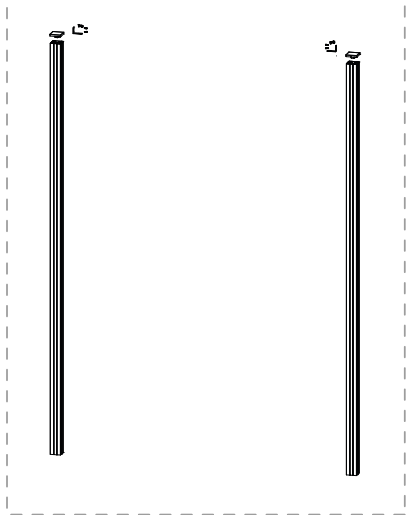

743554

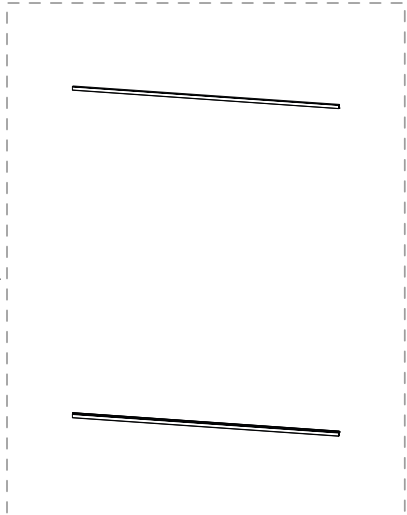

743539 / 743549 / 743551

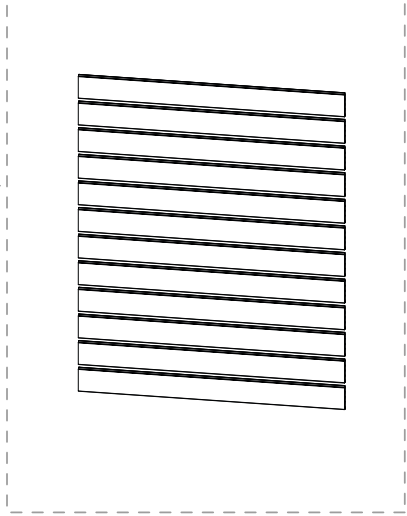


MONTAGE AUF DEM BODEN

Achtung: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

Hinweis: Verwenden Sie immer Unterlegscheiben, wenn Sie Schrauben auf lackierten Oberflächen befestigen.


Schritt 1

Ziehen Sie die Aluminium-Abdeckung aus dem Pfosten, drehen Sie sie um und stecken Sie **sich** dann wieder in den Pfosten.

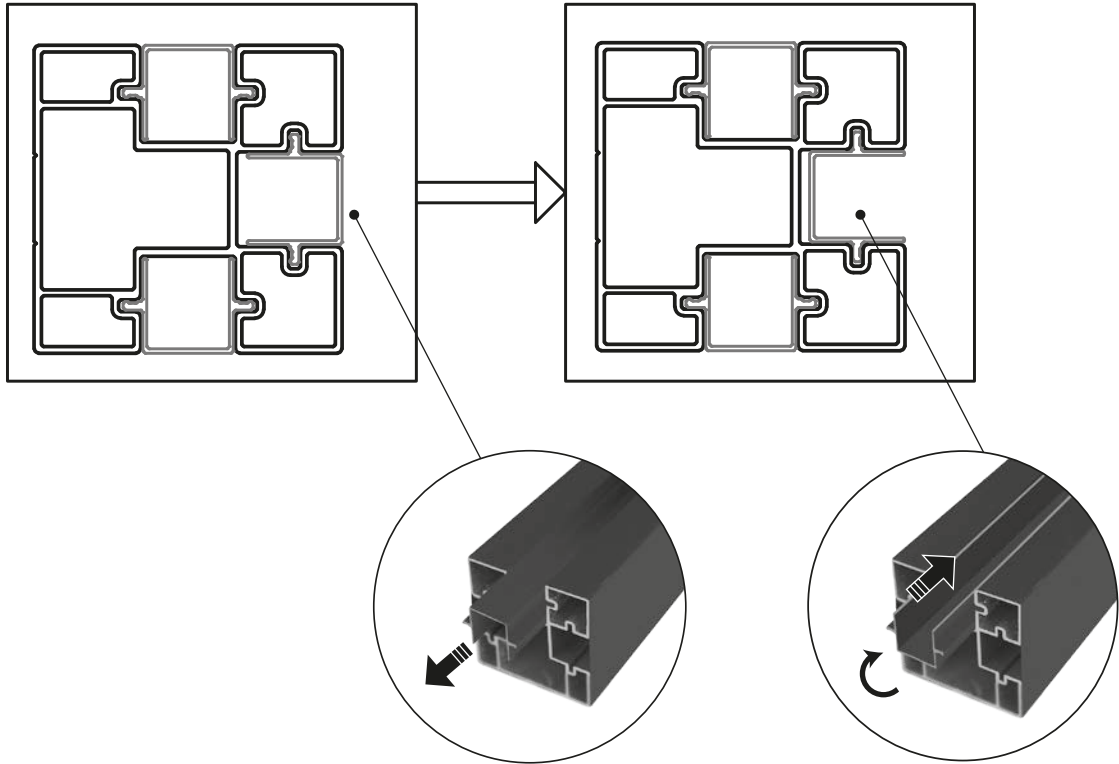


Schritt 2

Setzen Sie den Pfosten mittig in ein mindestens 50 cm tiefes Fundamentloch, richten Sie ihn aus und halten Sie ihn senkrecht zum Boden während Sie das Fundamentloch mit Zement befüllen.

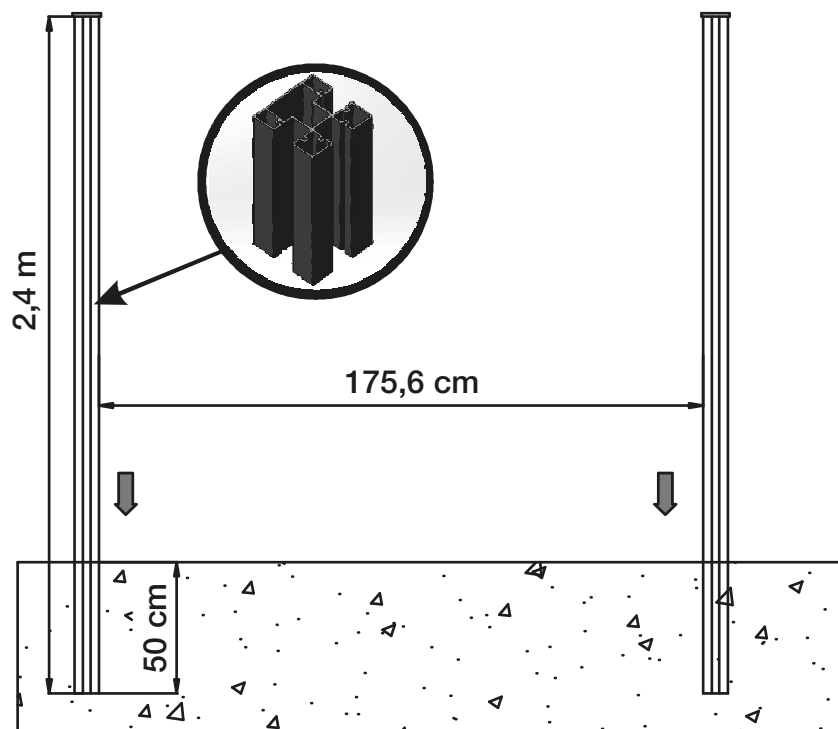


Schritt 3

Setzen Sie die untere Verkleidung zwischen die Pfosten.

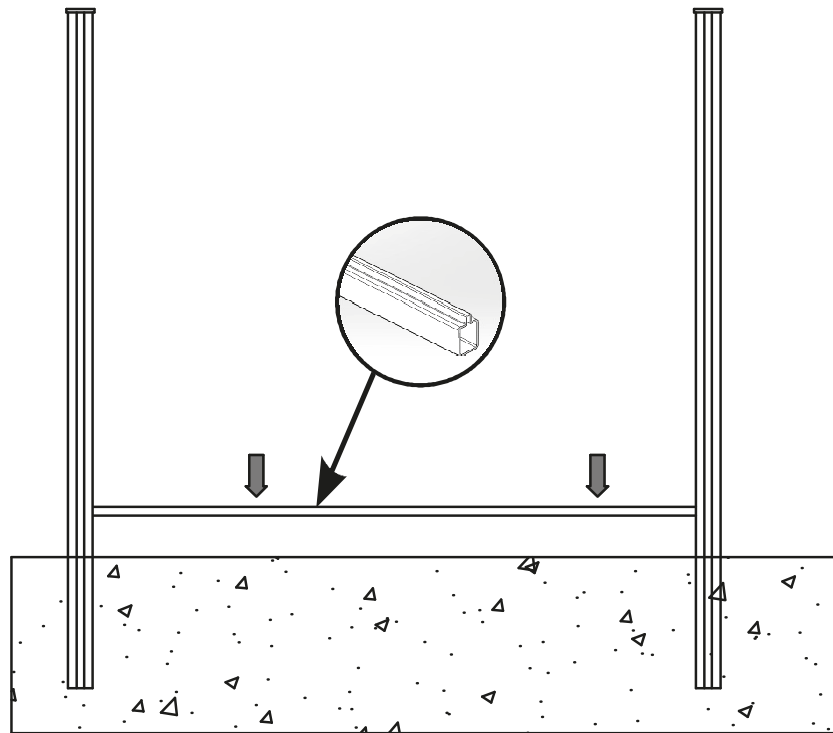


Schritt 4

Setzen Sie nach und nach die einzelnen Steckzaunelemente zwischen die Pfosten.

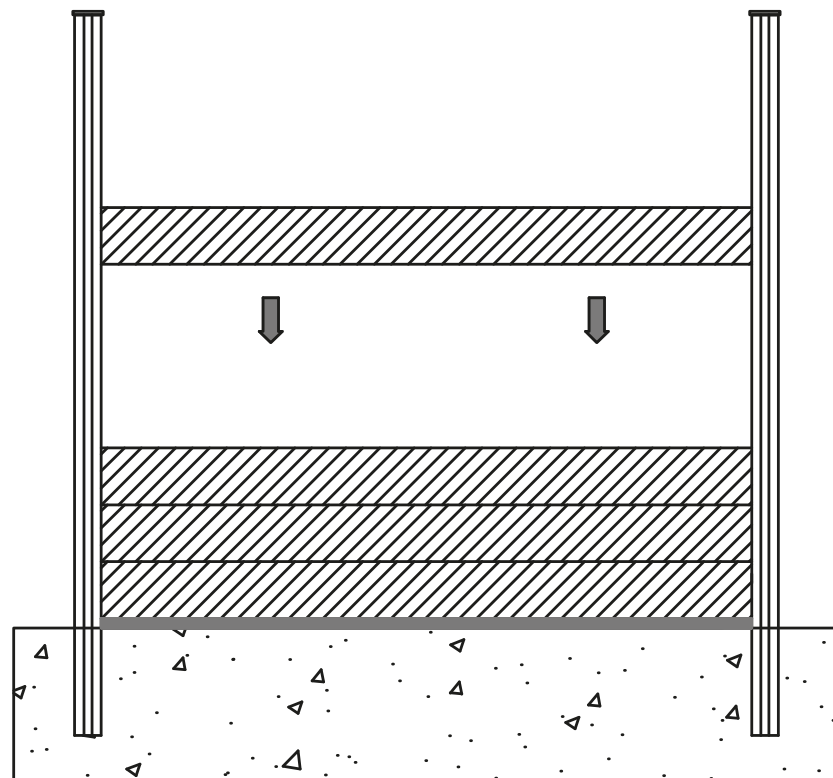


Schritt 5

Setzen Sie die obere Verkleidung auf die Pfosten und befestigen Sie sie mithilfe der L-Stecker.

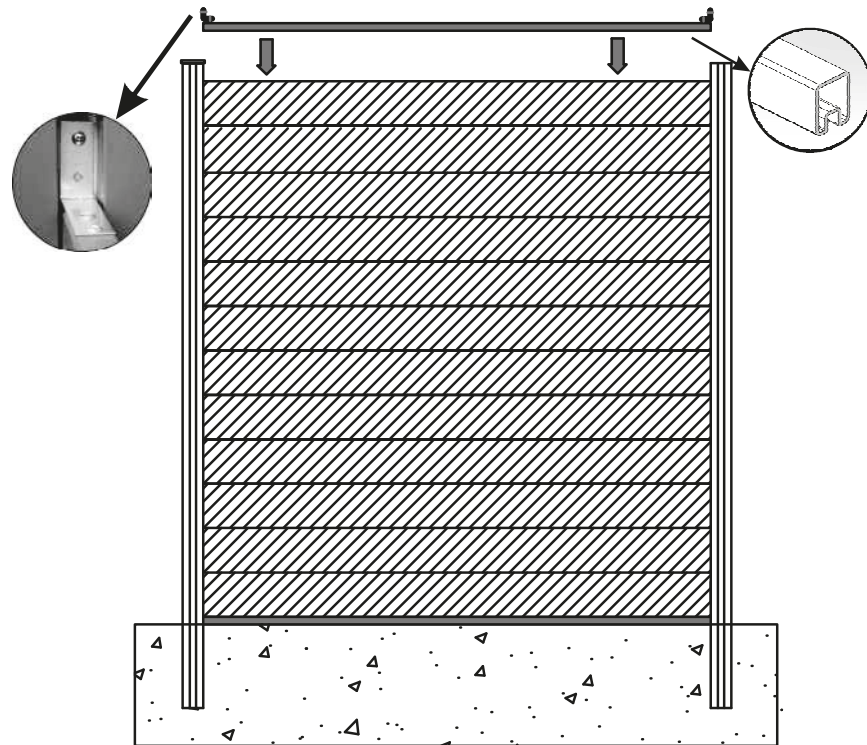


Steckzaunsystem (Höhe 1,9 m) Montage auf Beton / Zement


743552

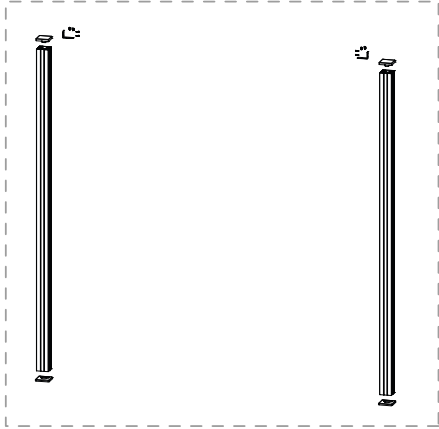



743554

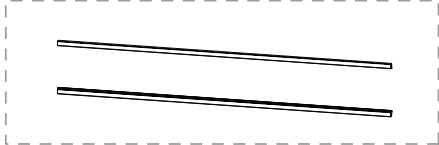

743539 / 743549 / 743551

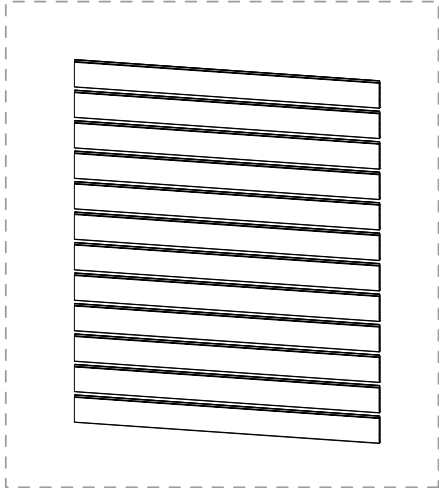

743576

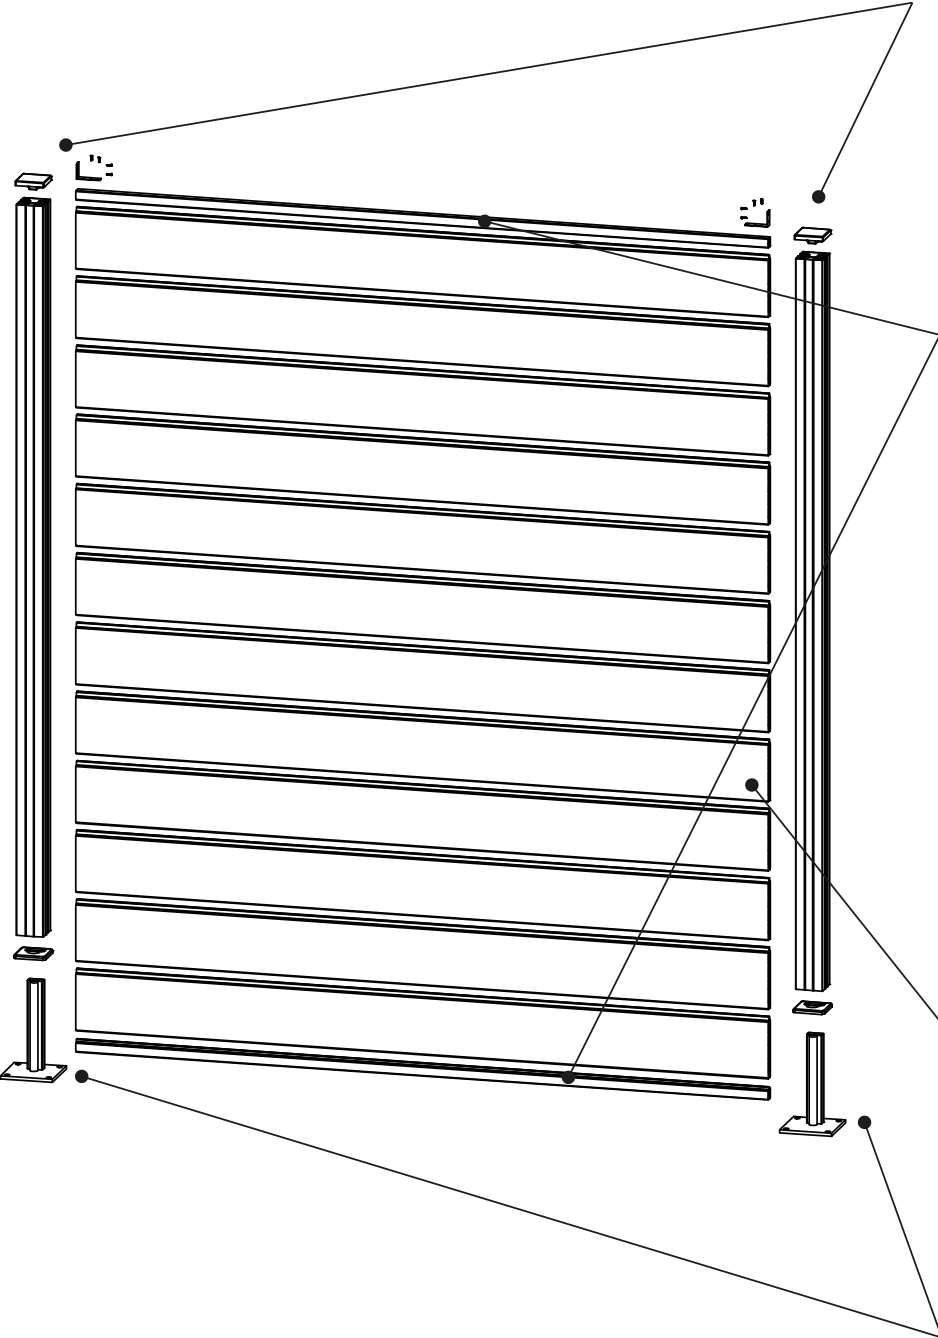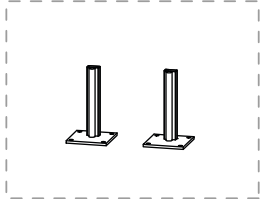


MONTAGE AUF BETON / ZEMENT

Achtung: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

Hinweis: Verwenden Sie immer Unterlegscheiben, wenn Sie Schrauben auf lackierten Oberflächen befestigen.


Schritt 1

Kürzen Sie die Pfosten von 2,4 m auf 1,9 m. Hinweis: Die Pfostenkappe ist in den 1,85 m nicht enthalten.

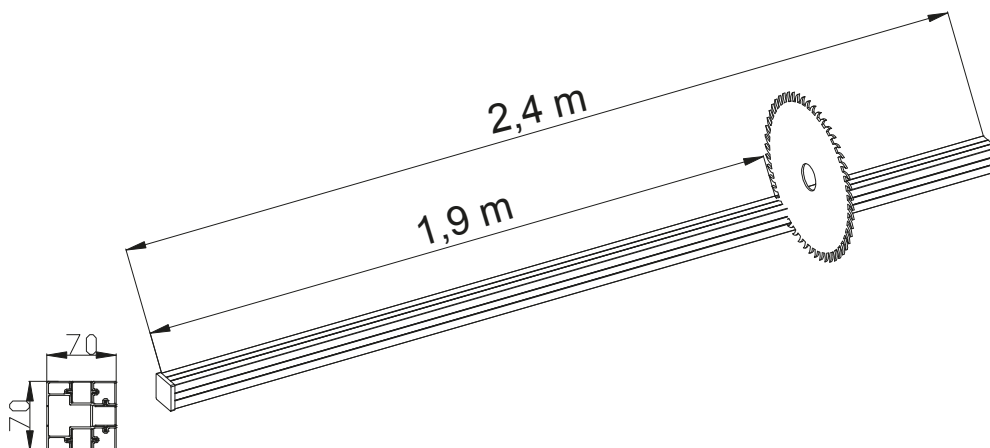


Schritt 2

Ziehen Sie die Aluminium-Abdeckung aus dem Pfosten, drehen Sie sie um und stecken Sie **sich** dann wieder in den Pfosten.

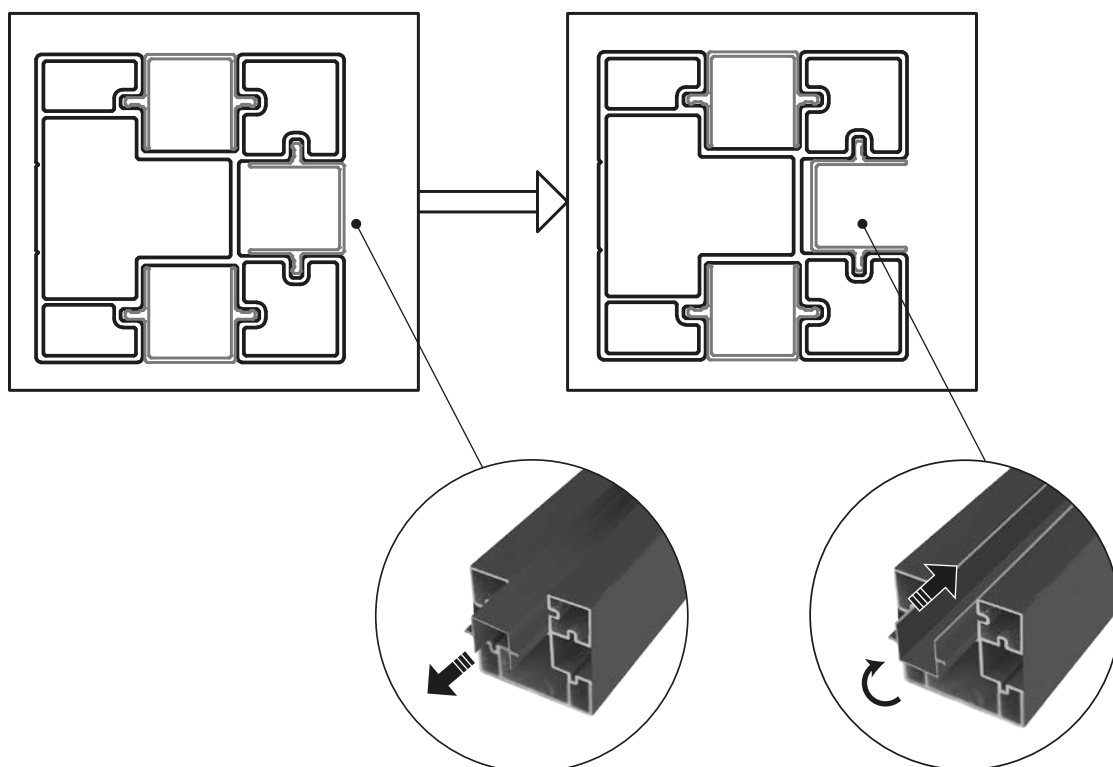


Schritt 3

Befestigen Sie das Eisenbein mit M8x100 mm Dehnschrauben.

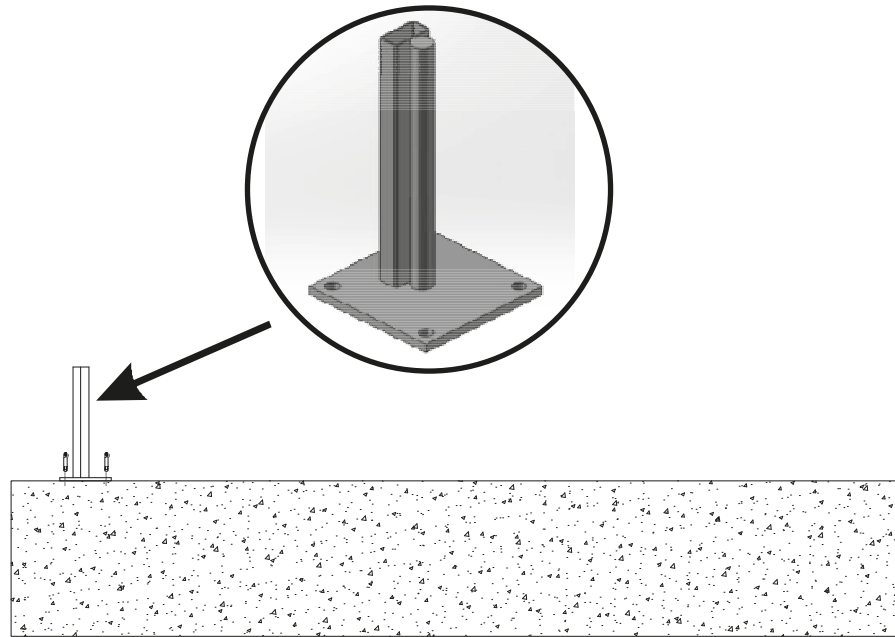


Schritt 4

Setzen Sie die Kunststoff-Kappe auf das Eisenbein und stülpen Sie dann den Pfosten über das Eisenbein.

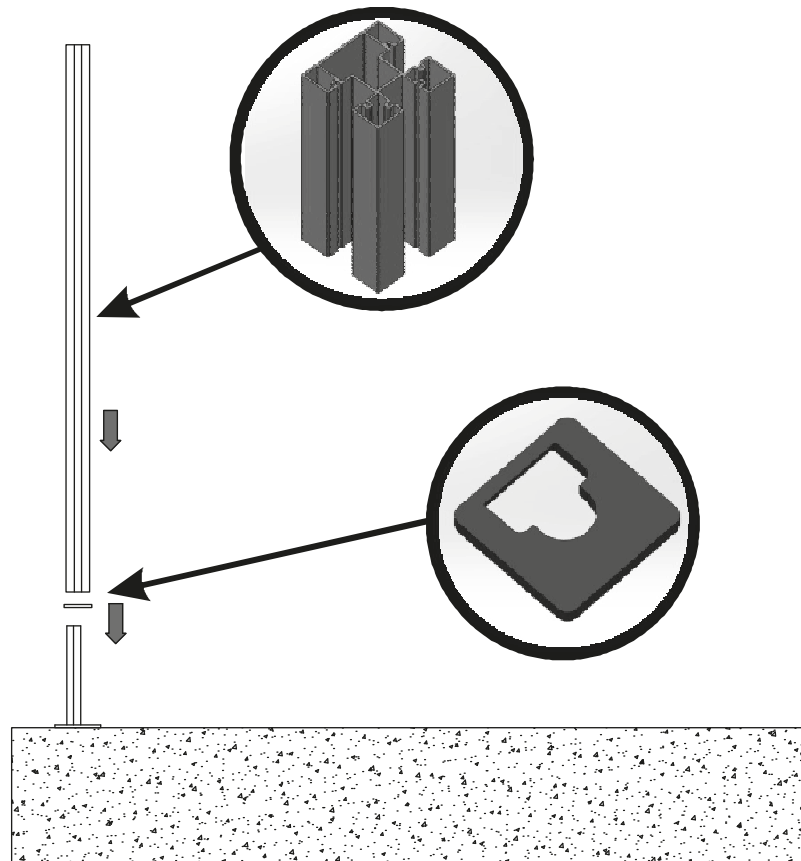


Schritt 5

Verfahren Sie genauso mit dem zweiten Pfosten.

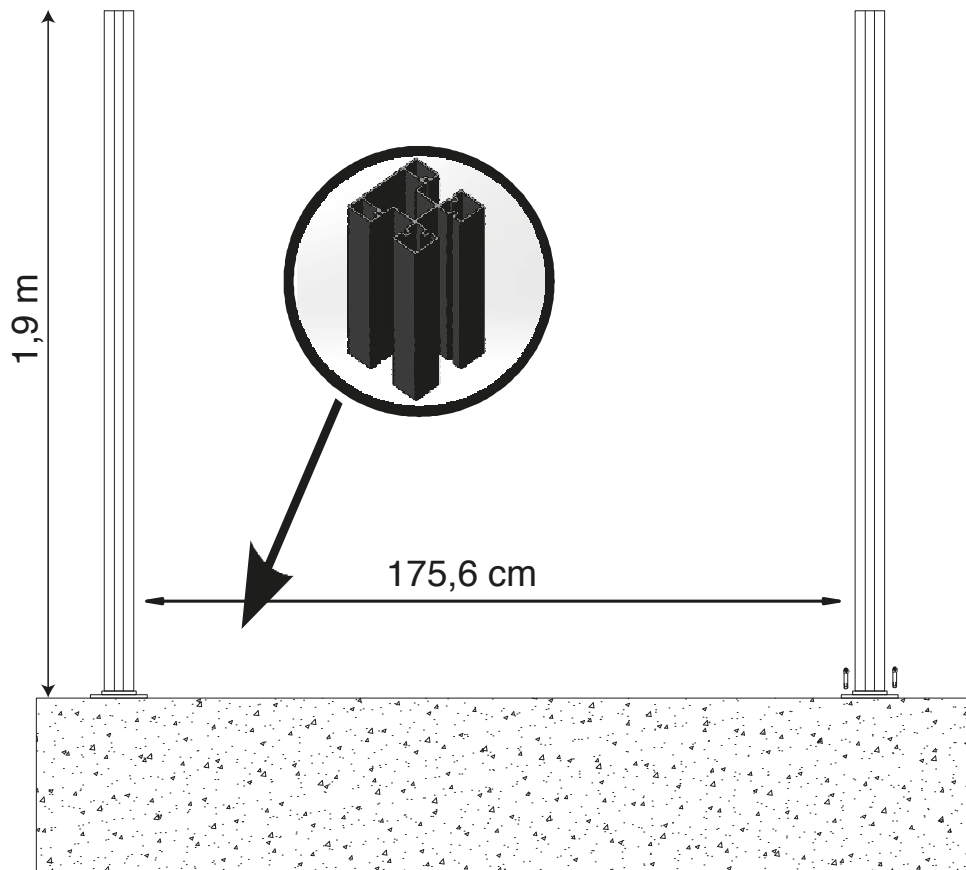


Schritt 6

Setzen Sie die untere Verkleidung zwischen die Pfosten.

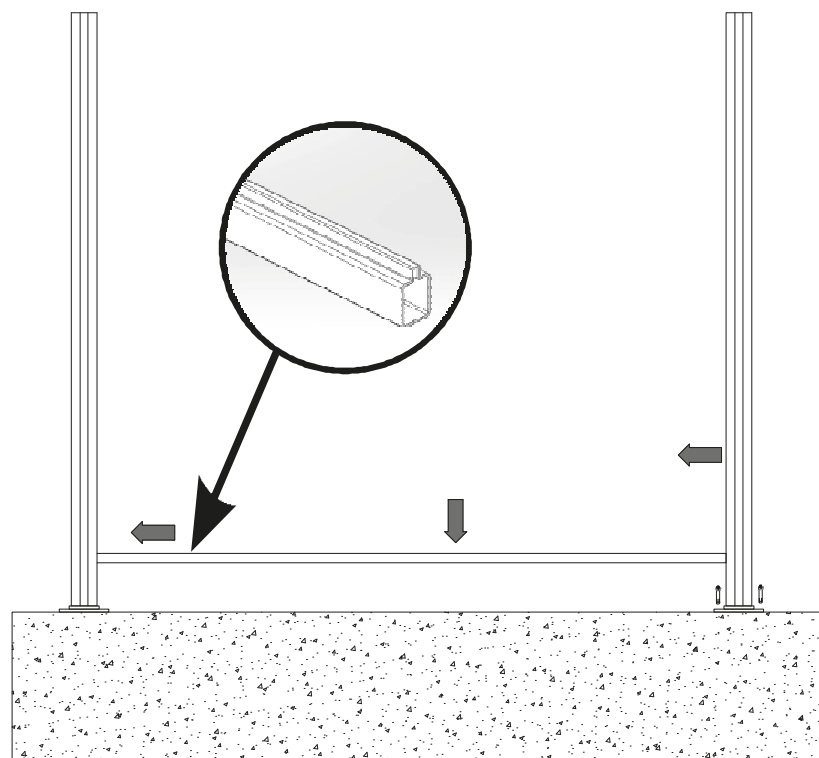


Schritt 7

Setzen Sie nach und nach die einzelnen Steckzaunelemente zwischen die Pfosten.

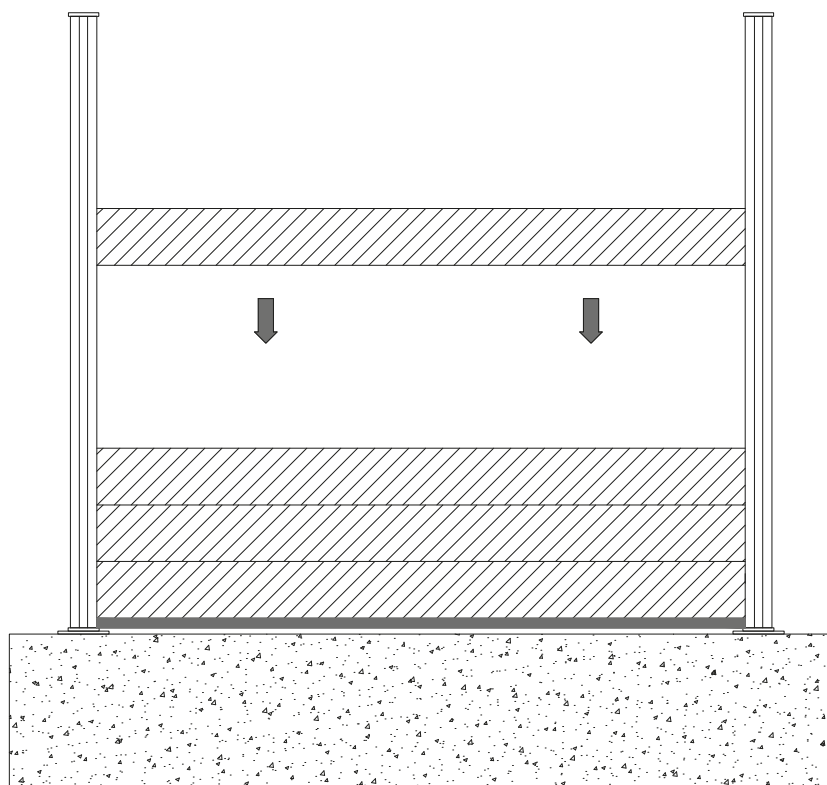

Schritt 8

Setzen Sie die obere Verkleidung auf die Pfosten und befestigen Sie sie mithilfe der L-Stecker.

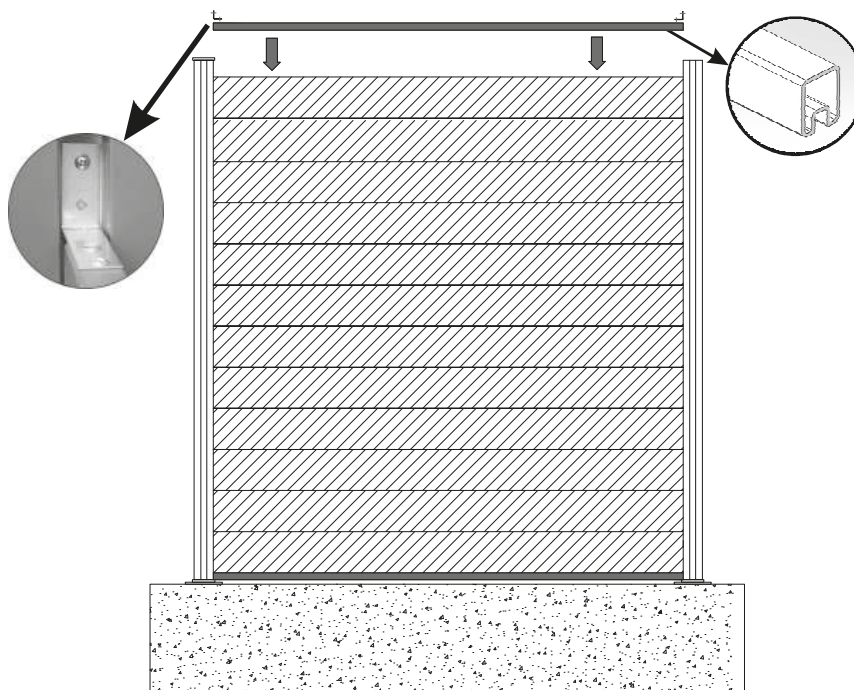


Steckzaunsystem-Kombinationen


743539

WPC-Steckzaunsystem
anthrazit

743552

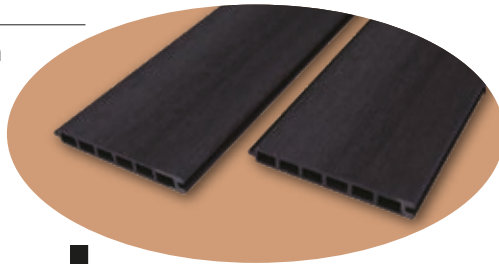

743554

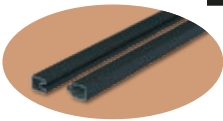



743576




743549

WPC-Steckzaunsystem
braun

743552

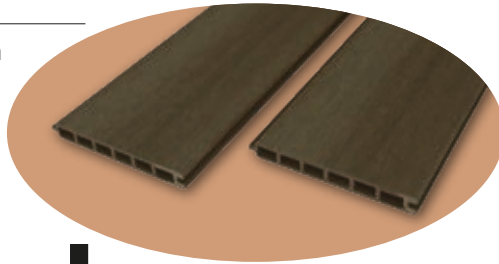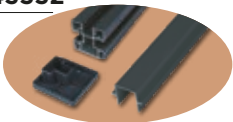

743554




743576




743551

Aluminium-
Steckzaunsystem
anthrazit

743552

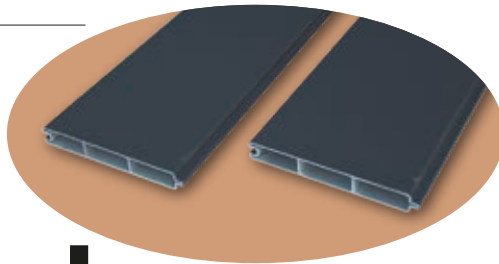

743554



743576



Art.-Nr. 743539, 743549, 743551

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie