




# PVAC HOLZLEIM D2 EXPRESS

SCHNELL TROCKNENDER, FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGER (EN 204 D2)

HOLZLEIM IN WEISS VON HOHER QUALITÄT

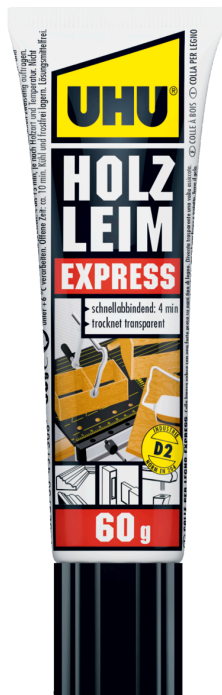

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnell trocknender (in 4 Minuten), feuchtigkeitsbeständiger (EN 204 D2) Holzleim in Weiß von hoher Qualität zur Anwendung im Innenbereich. Nach dem Trocknen durchsichtig. Stärker als Holz. Zum Kleben und Laminieren von praktisch allen weichen, harten und exotischen Holzarten.

## ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für wasserfeste und schnelle Verbindungen und zum Laminieren von praktisch allen weichen, harten und exotischen Holzarten. Geeignet für gut passende, nicht tragende Holzstrukturen, bei denen Finger-, Schwalbenschwanz- und Zapfenverbindungen, Dübel und Federn verwendet wurden. Zur Verwendung im Innenbereich geeignet, wie z.B. bei Türen und Möbeln in Wohnzimmern und Büros. Zur Flächen-Verklebung von Holz und Dämmplatten, Spanplatten, Multiplex Sperrholz, MDF, Papier, Karton und Hartfaserplatten. Auch zum Laminieren von Furnier und harten Kunststoffplatten (HPL, Formica, Duropal, Resopal) auf Oberflächen aus Holz geeignet. EN 204 D2: Innenräume, die manchmal für kurze Zeit einer erhöhten relativen Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wobei der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 18 % bleibt.

## EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnell (in 4 Minuten trocken)
- Stärker als Holz
- Nach dem Trocknen durchsichtig
- Ideal für Anwendungen im Innenbereich (EN 204 D2)
- Lackierbar
- Lösungsmittelfrei

## ZULASSUNGEN & NORMEN

Normen	
EN 204 D2	EN 204: D2

## VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Die Umgebungstemperatur, die Temperatur des Klebstoffes und der zu verklebenden Materialien sollte nicht unter +5 °C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte maximal 65 % betragen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte zwischen 8 % und 12 % liegen.

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Vergewissern Sie sich, dass die zu verbindenden Oberflächen gut aufeinander passen.

**Vorbereitung der Oberflächen:** Fettige Holzarten sollten entfettet werden.

**Hilfsmittel:** Feinzahnige Sprühdüse (1 mm), Pinsel oder Roller, Klemme oder Presse.

## VERARBEITUNG

**Verbrauch:** 2 - 4 m<sup>2</sup>/kg, beidseitig aufgetragen, je nach Materialeigenschaften.

### Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie den Klebstoff mit einem Pinsel oder einem anderen Werkzeug dünn und gleichmäßig auf einem oder beiden Teilen auf. Lassen Sie ihn für ein paar Minuten einziehen, drücken Sie die Teile innerhalb der nächsten 10 Minuten aufeinander und lassen Sie sie mit einer Klemme oder Presse für 4 - 15 Minuten ruhen. Der geeignetste Druck ist 2 - 5 kg /cm<sup>2</sup>.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie Klebstoffreste sofort mit Wasser. Getrocknete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Verschließen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.