

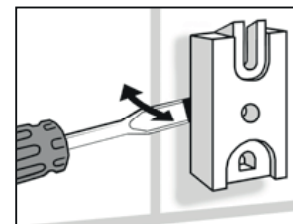
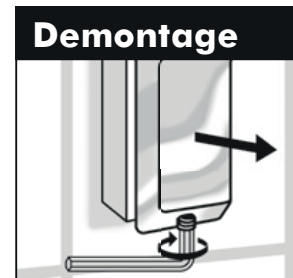
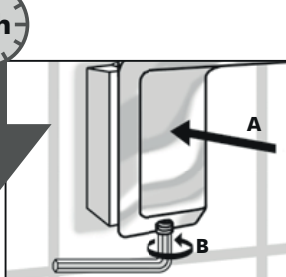
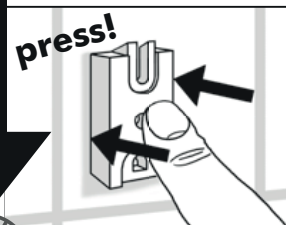
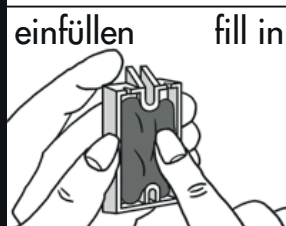


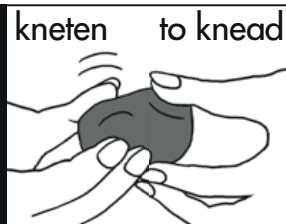

Inhalt /
Content:
48 g e

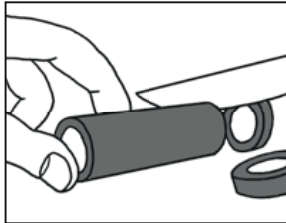

GB Pattex 2-component adhesive

The super strong Pattex adhesive is a 2-component adhesive to mount bath accessories on tiles, concrete and glass. Withstands adaptor weight up to 50 kg/cm² according to the European Norm EN 1465.

Mounting

- Surfaces must be clean, grease-free, dry and able to carry weight.
- Clean surfaces with **cleaning solvent, ethylated spirit or acetone.**
- Cut the required amount off straight. Knead until you have a **streak-free white mass.**
- **Use mass within 3 mins:** fill the hollow space of the adaptor with the mass, place the adaptor on the surface and **press hard** against it.
- Will harden within 15 mins, completely hardened after 24 h.

Removal

Lift adaptor by means of a screw driver or a spatula.
(Tip: warm adaptor with a hair dryer beforehand.)



Wash hands with soap after use.
Rubber gloves are recommended.
After use: Close product immediately and store in the package under cool and dry conditions. Use the packaging for permanent storage of the product.

Recycling

Hard product residues = domestic waste/commercial waste. Recycle not yet hardened product residues via e.g. communal collecting points. Only recycle empty packages. European Waste Code: 080409.

Exclusion of liability

spirella does not accept liability claims for damage resulting from not following the instructions.



Epichlorohyd.-Bisphenol-A resin MW <=700. Bisphenol F-Epichlorohydrin resin, MW <=700 Warning Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/eye protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Dispose of contents/container in accordance with national regulation.



D Pattex 2-Komponenten-Knetmasse

Superstarke 2-Komponenten-Knetmasse zum Befestigen von Bad-Accessoires auf Fliesen, Beton und Glas. Beständig gegen Adapterbelastung bis 50 kg/cm² gemäss europäischer Norm EN 1465.

Montage

- Saubere, fettfreie, trockene und tragfähige Oberflächen vorgängig mit **Waschbenzin, Brennsprit oder Aceton reinigen**.
- Benötigte Menge abschneiden und kneten, bis Masse **schlierenfrei weiss ist**.
- **Innerhalb von 3 Min. verarbeiten:** Hohlraum des Adapters mit Knetmasse auffüllen, Adapter auf Untergrund platzieren und **festpressen**.
- Aushärtung nach 15 Min. Endfest für die Accessoires-Montage nach 24 Std.

Demontage

Adapter mittels Schraubenzieher/Spachtel anheben
(Tipp: Adapter vorher mit Haartrockner anwärmen).



Hände nach Gebrauch mit Seife waschen.

Empfehlung: Haushalt-Handschuhe verwenden.

Nach Gebrauch: Produkt sofort verschließen und in der Verpackung kühl und trocken aufbewahren. Verpackung dient der dauerhaften Aufbewahrung des Produktes

Entsorgungshinweis

Ausgehärtete Produktreste = Haushaltabfall/müllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste z.B. über kommunale Sammelstelle entsorgen. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Europäische Abfallschlüsselnummer: 080409.

Haftungsausschluss

spirella übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.



RP: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze, MG <= 700 CP Bisphenol F-Epichlorhydrinharz, MW<=700
Achtung Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen.



F Pattex Pâte à coller 2 composants

Pâte à coller à 2 composants très efficace pour fixation d'accessoires de salle de bain sur carreaux, béton ou verre. Résiste au poids d'un adaptateur jusqu'à 50 kg/cm² selon la norme européenne EN 1465.

Montage

- Nettoyer au préalable la surface qui doit être propre, dégraissée, sèche et supporter une charge, avec **de la benzine rectifiée, de l'alcool à brûler ou de l'acétone**.
- Couper la quantité nécessaire et malaxer la pâte jusqu'à obtention **d'un blanc uni**.
- **Utiliser dans les 3 minutes**: remplir la partie vide de l'adaptateur avec la pâte à coller, placer l'adaptateur sur la surface et **presser fort**.
- Durcit en 15 min. Solidité finale pour le montage des accessoires après 24 h.

Démontage

Soulever l'adaptateur au moyen d'un tournevis ou d'une spatule (astuce: chauffer l'adaptateur au préalable avec un sèche-cheveux).



Se laver les mains après l'emploi.

Recommandation: utiliser des gants de ménage.

Après usage: refermer immédiatement le produit et le stocker dans un endroit frais et sec. Utiliser l'emballage d'origine pour le stockage du produit.

Conseils pour l'élimination

Restes de produit durcis avec les ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis: à la déchetterie communale par exemple. Ne recycler que les emballages entièrement vides. Code déchets européen: 080409.

Exclusion de responsabilité

spirella décline toute responsabilité pour les dégâts qui pourraient résulter de la non-observation du mode d'emploi.



PR: Bisphénol-A-Epichlorhydrine; résines époxydiques (PM <= 700) PR Bisphenol-F-Epichlorhydrine
résine, PM <=700 Attention Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.



E Pattex Pasta compuesta de 2 elementos

Pasta superfuerte compuesta de 2 elementos para pegar accesorios de baño a azulejos, hormigón y vidrio. Resiste cargas de adaptadores de hasta 50 kg/cm², de acuerdo con la normativa europea EN 1465.

Montaje

- Primero limpie las superficies limpias, sin grasa, secas y firmes **con nafta, alcohol etílico o acetona.**
- Corte la cantidad que desee y moldee la masa hasta que no tenga **ninguna rugosidad.**
- **Utilice la masa en los 3 minutos siguientes:** Rellene la cavidad del adaptador con la masa, colóquelo en la base y **ejerza presión** sobre él.
- Tras 15 min. se habrá endurecido. Estará seguro para el montaje de los accesorios tras 24 h.

Desmontaje

Levante el adaptador con la ayuda de un destornillador/espátula.

(Consejo: Caliente previamente el adaptador con un secador de pelo.)



Lávese las manos con jabón después de cada uso.

Recomendación: Use guantes de uso doméstico.

Después de su utilización cerrar el producto inmediatamente y guardar en el envase en un lugar fresco y seco. Utilizar el embalaje para el almacenamiento del producto.

Indicaciones para la eliminación de desechos

Restos de producto endurecidos: basura doméstica. Restos de producto no endurecidos: puntos de recogida especiales. Desechar el embalaje en el depósito de reciclado sin restos de producto. Código Europeo de Residuos: 080409.

Exclusión de la responsabilidad

spirella no se hace responsable de aquellos daños que surjan de la no observancia de las indicaciones de uso.



Producto de reacción: resina de epichlorhidrina-4,4'-isopropilidendifenol (peso molecular medio <= 700) Resina RP Bisfenol F-epichlorhidrina, Masa Molecular <=700 Atención Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/gafas de protección. EN

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional.



P Pattex Massa de endurecimento de 2 componentes

Massa de endurecimento extra-forte de 2 componentes, para a fixação de acessórios para casa de banho em azulejo, betão e vidro. Resistente a uma carga de adaptação até 50 kg/cm², de acordo com a Norma Europeia EN 1465.

Montagem

- Limpar previamente as superfícies limpas, isentas de gordura, secas e estáveis com **solvente de limpeza, álcool desnaturalado ou acetona**.
- Cortar a quantidade necessária e misturar, até a massa adquirir uma **cor branca e uma textura sem fios**.
- **Processar durante 3 minutos:** Encher o espaço oco do adaptador com a massa de endurecimento, colocar o adaptador sobre a base e **comprimir**.
- Endurecimento após 15 minutos. Endurecimento definitivo para a montagem de acessórios após 24 horas.

Desmontagem

Elevar o adaptador com uma chave de fendas/espátula (dica: pré-aquecer o adaptador com um secador de cabelo).



Lavar as mãos com sabão após a utilização.

Recomendação: utilizar luvas de protecção.

Após utilização: Fechar imediatamente a embalagem e armazenar em local fresco e seco. Usar a embalagem para armazenamento permanente do produto.

Indicações de eliminação

Resíduos de produto endurecidos = lixo doméstico/resíduos industriais. Os resíduos de produto não endurecidos podem ser depositados, por ex., nos pontos de recolha do seu município. Depositar a embalagem num ecoponto para reciclagem apenas quando os resíduos tiverem sido removidos. Lista europeia de resíduos: 080409.

Exclusão da responsabilidade

A empresa spirella não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da inobservância das indicações de utilização.



Resina de difenol epiclohidrina-4,4'-isopropilideno (pesomolecular médio <=700) RP Bisfenol F-epiclohidrina resina, MW<=700 Atenção Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção/protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM

A PELLE: lavar com sabonete e água abundantes. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.



H Pattex kétkomponensű gyurmaanyag

Szupererős kétkomponensű gyurmaanyag fürdőszobai kiegészítők csempére, betonra vagy üvegre történő rögzítéséhez. Az európai EN 1465-ös szabvány szerint maximum 50 kg/cm² adapterterhelést bír el.

Felszerelés

- A tiszta, zsírfoltoktól mentes, száraz és teherbíró felületet **mosóbenzinnel, denaturált szesszel vagy acetonnal** kell megtisztítani.
- Vágja le a szükséges mennyiséget, és gyúrja, amíg az anyag **fehér, csík- és foltmentes** nem lesz.
- **A ragasztóanyagot 3 percen belül dolgozza be.** Töltse fel az adapter üregét ragasztógyurmával, majd helyezze az adaptert az alapra, és **erősen nyomja rá.**
- 15 perc alatt kikeményedik. A tartozékok szereléséhez szükséges végleges szilárdságot 24 óra alatt éri el.

Leszerelés

Az adaptert csavarhúzóval ill. spaklival emelje meg (ötlet: az adaptert előzőleg melegítse fel hajszárítóval).



Munka után mossa meg a kezét szappannal.

Háztartási gumikesztyű használatát javasoljuk.

Használat után: Azonnal zárja le a terméket és tárolja a csomagolásban száraz, hűvös helyen. A termék állandó tárolásához használja a csomagolást.

Ártalmatlanítási információ

Kikeményedett anyagmaradék = háztartási hulladék, ill. hasonló jellegű ipari hulladék. A nem kikeményedett anyagmaradékokat speciális gyűjtőhelyen (pl. hulladékudvarban) kell ártalmatlanításra leadni. A csomagolás csak az anyagmaradékok teljes eltávolítása után kerülhet újrahasznosításra. Európai hulladék kód: 080409.

A felelősség kizárása

A használati utasítás figyelmen kívül hagyásával okozott károkért a spirella nem vállal felelősséget.



Epiklórhidrin-biszfénol-A gyanta, mólsúly <=700 RP Biszfénol-F-epiklórhidrin gyanta, M<=700 Figyelem Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a országos előírásoknak megfelelően.



(RUS) Pattex Двухкомпонентный пластилин

Клеющая масса Pattex является сверхпрочным двухкомпонентным веществом, используемым для крепления аксессуаров для ванны к плитке, бетону и стеклу. Устойчива к нагрузке на крепежный элемент (адаптер) до 50 кг/см² согласно европейскому стандарту EN 1465.

Монтаж

- Чистые, обезжиренные, сухие и способные нести нагрузку поверхности промыть бензином, спиртом или ацетоном.
- Отрезать необходимое количество массы и месить её до достижения однородного белого цвета.
- **Использовать в течении 3 минут.** Заполнить клеящей массой полое пространство адаптера, поместить его на основание и **крепко прижать.**
- Отверждение – через 15 мин. Окончательное закрепление аксессуаров – через 24 часа.

Демонтаж

Слегка приподнять адаптер с помощью отвертки или шпателя.
(Совет: сначала подогреть адаптер феном для волос)



После применения вымыть руки с мылом.

Рекомендация: использовать перчатки для домашнего хозяйства.

После использования: Немедленно закрыть продукт и хранить в упаковке в прохладном и сухом месте.

Использовать упаковка для постоянного хранения продукта.

Указания по удалению отходов

Затвердевшие остатки клеящей массы представляют собой домашние или схожие с домашними отходы производства. Незатвердевшие остатки клеящей массы удалить, например, через коммунальные мусоросборники. Только полностью пустые упаковки подлежат утилизации.

Исключение ответственности

spirella не несет ответственности за ущерб, нанесенный при несоблюдении инструкции о пользовании.



Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола (МВ <= 700) RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола, MW<=700 Осторожно Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезные раздражение глаз. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. Наденьте защитные перчатки / средства защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. Контейнер и его содержимое следует утилизировать в соответствии с местным законодательством



I Pattex Massa modellabile a 2 componenti

Massa modellabile a 2 componenti superforte per il fissaggio di accessori da bagno su piastrelle, calcestruzzo e vetro. Resistente al carico di adattatori fino a 50 kg/cm² giusta la norma europea EN 1465.

Montaggio

- Ripulitura preliminare delle superfici pulite, sgrassate, asciutte e portanti con **benzina solvente, spirito da ardere o acetone.**
- Tagliare la quantità occorrente e modellare finché la massa è **completamente bianca e senza striature.**
- **Utilizzare la massa entro 3 min.:** colmare la cavità dell'adattatore con la massa modellabile, collocare l'adattatore sul sottofondo e **applicarlo a pressione.**
- Solida entro 15 min. Indurimento completo per montaggio accessori dopo 24 ore.

Smontaggio

Sollevare l'adattatore con un cacciavite o una spatola (suggerimento: scaldare prima l'adattatore con un asciugacapelli).



Dopo l'uso lavare le mani con sapone.

Raccomandazione: usare guanti di uso domestico.

Dopo l'uso richiudere immediatamente il prodotto e conservarlo nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto. Utilizzare la confezione per la conservazione del prodotto stesso.

Avvertenza per lo smaltimento

Smaltire i residui di prodotto indurito come rifiuti domestici/rifiuti industriali assimilabili a RSU. Smaltire i resti di prodotto fresco p.es. negli appositi punti di raccolta comunali. Soltanto le confezioni vuotate possono essere conferite al riciclaggio. Codice europeo dei rifiuti: 080409.

Esclusione di responsabilità

spirella non assume alcuna responsabilità per danni dovuti a inosservanza delle istruzioni per l'uso.



Bisfenolo-A-Epicloridrina PR: resina Bisfenolo-F-epicloridrina, peso molecolare <=700 Attenzione: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/ Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



(NL) Pattex 2-componenten-kneedmassa

Supersterke 2-componenten-kneedmassa voor het bevestigen van bad-accessoires op tegels, beton en glas. Bestand tegen adapterbelasting tot 50 kg/cm² conform Europese norm EN 1465.

Montage

- Schone, vetvrije, droge en stevige oppervlakken tevoren met **wasbenzine, brandspiritus of aceton reinigen.**
- Benodigde hoeveelheid afsnijden en kneden tot de massa **vrij van slierten en wit is.**
- **Binnen 3 min. gebruiken:** holle ruimte van de adapter met kneedmasse vullen, adapter op ondergrond plaatsen en **vastdrukken.**
- Harding na 15 min. Volledig uitgehard voor de montage van accessoires na 24 uur.

Demontage

Adapter met schroevendraaier/spatel optillen (tip: adapter eerst met haardroger iets verwarmen).



Handen na gebruik met zeep wassen.

Advies: huishoudhandschoenen dragen.

Na gebruik: verpakking direct terug sluiten en bewaren op een koele en droge plaats. Gebruik de verpakking voor het bewaren van het product.

Afvoer als afval

Uitgeharde productresten = huishoudelijk afval/bedrijfsafval van huishoudelijke aard. Niet uitgeharde productresten via bijv. gemeentelijke verzamelplaats afvoeren. Verpakking uitsluitend vrij van resten voor hergebruik afgeven. Europees afvalsluutelnummer: 080409.

Beperking van aansprakelijkheid

spirella neemt geen aansprakelijkheid op zich voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.



Bisfenol-A-epichloorhydrine-hars MW<700 RP Bisfenol F-epichloorhydrine hars, MW<=700 Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE

HUID: wassen met veel water en zeep. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.



N Pattex 2-komponents limpasta

Supersterk 2-komponents limpasta for feste av baderomstilbehør på fliser, betong og glass. Bestandig mot adapterbelastning inntil 50 kg/cm² iht. Europeisk norm EN 1465.

Montering

- Rene, fettfrie og tørre overflater rengjøres først med **vaskebensin, rødsprit eller aceton**.
- Skjær av den nødvendige mengden og kann til massen er slirefri og hvit.
- **Bearbeid i løpet av 3 minutter:** Fyll hulrommet i adapteren med limpasta, plasser adapteren på flaten og **press fast**.
- Herdes på 15 minutter. Baderomstilbehøret kann monteres etter 24 t.

Demontering

Lirk adapteret løs med en skrutrekker/sparkel.

(Tips: Varm opp adapteret på forhånd med en hårtørker.)



Vask hendene med såpe etter bruk.

Anbefaling: Bruk oppvaskhansker.

Lukk tuben straks etter bruk og oppbevar den i pakningen.

Avfallshåndtering

Herdede produktrester = Husholdningsavfall/husholdningslignende produktavfall. Ikke-herdede produktrester levers til kommunalt avfallsanlegg. Forpakningen må tømmes før den levers til resirkulering. Europeisk avfallsnøkkelnummer: 080409.

Ansvarsfraskrivelse

spirella tar ikke ansvar for skader som er oppstått på grunn av at bruksanvisningen ikke er fulgt.



Bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt \leq 700 Formaldehyd-fenolpolymer glycidyleter, gjennomsnittsmolekylvekt \leq 700 Advarsel Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig Bruk vernehansker/vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Disponer innholdet/beholder i samsvar med nasjonalt regelverk.



FIN Pattex kiinnittyvä 2-komponenttinen

Erittäin lujasti kiinnittyvä 2-komponenttinen muovattava kiinnitysmassa kylpyhuoneen lisävarusteiden kiinnitykseen keraamisiin laattoihin, betoniin ja lasiin. Asennuskappale kestää kuormitusta aina 50 kiloon/sm² asti Euroopan normien EN 1465 mukaisesti.

Asennus

- Puhdista puhtaata, rasvattomat ja kantavat pinnat ensin **pesubensiinillä, polttosprillä tai asetonilla.**
- Leikkaa tarvittava määrä massaa ja vatkaa sitä kunnes se on **täysin juoviton ja valkoinen.**
- **Suorita kiinnitys 3 minuutin sisällä:** Täytä asennuskappaleen ontelo kiinnitysmassalla, sijoita asennuskappale kiinnityspinnalle ja purista lujasti kiinni.
- Massa kovettuu 15 minuutin sisällä. Lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin jälkeen.

Irroitus

Nosta asennuskappaletta ruuvimeisselillä tai kittilastalla.

(Vihje: Lämmitä asennus-kappaletta ensin hiustenkuivattimella.)



Asennuksen jälkeen kädet on pestävä saippualla.

Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.

Viittaus jätehuoltoon

Kovettuneet tuotejätteet voi laittaa kotitalous-/tai sen kaltaisiin teollisuusjätteisiin. Ei kovettuneet tuotejätteet voi viedä esim. kunnallisiin jätteiden keräyspisteisiin. Pakkauksen voi antaa kierrätykseen vain jos se on täysin tyhjä. Eurooppalainen jättekoodi: 080409.

Vastuun poisto

spirella ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä.



Bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino <= 700) Bisfenoli F-epikloorihydriinihartsi, keskimääräinen molekyylipaino <=700 Varoitus Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.



RO Pastă de lipit Pattex cu 2 componente

Pastă adezivă bicomponentă extrem de eficientă pentru fixarea accesoriilor de baie pe gresie, beton sau sticlă. Rezistă la greutatea unui adaptor de până la 50 kg/cm², în conformitate cu standardul european EN 1465.

Instalare

- Curățați mai întâi suprafața, care trebuie să fie curată, degresată, uscată și capabilă să reziste la o sarcină, cu **benzină rectificată, alcool metilic sau acetonă**.
- Tăiați cantitatea necesară și frământați pasta până obțineți un alb uniform.
- **Utilizați în termen de 3 minute:** umpleți partea goală a adaptorului cu pasta, așezați adaptorul pe suprafață și **apăsati puternic**.
- Se întărește în 15 minute. Rezistență finală pentru montarea accesoriilor după 24 h.

Demontare:

Ridicați adaptorul cu ajutorul unei șurubelnițe sau al unei spatule (sfat: încălziți adaptorul cu un uscător de păr în prealabil).



Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Recomandare: folosiți mănuși de uz casnic.

După utilizare: închideți imediat produsul și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Folosiți ambalajul original pentru a depozita produsul.

Sfaturi privind eliminarea

Reziduurile de produs întărit cu deșeurile menajere sau echivalent. Reziduuri de produs nepolimerizat: la centrul local de colectare a deșeurilor, de exemplu. Reciclați numai ambalajele complet goale. Codul european al deșeurilor: 080409.

Excluderea răspunderii

spirella nu își asumă nicio răspundere pentru daunele care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.



PR: Bisfenol-A-epiclorhidrină; rășini epoxidice (MW <=700) PR Rășină Bisfenol-F-Epiclorhidrină, MW <=700 Atenție Provoacă iritarea pielii. Poate provoca alergie cutanată. Provoacă iritații oculare severe. Nociv pentru organismele acvatice, provoacă efecte adverse pe termen lung. În cazul în care se consultă un medic, păstrați la dispoziție recipientul sau eticheta. A nu se păstra la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.



Ⓢ Pattex 2-komponentsmassa

Superstark 2-komponentsmassa för fastsättning av badrumstillbehör på plattor, betong och glas. Tål adapterbelastning på upp till 50 kg/cm² enligt europanorm EN 1465.

Montering

- Rena, fettfria, torra och bärkraftiga ytor behandlas först med **tvättnafta, sprit eller aceton**.
- Skär av den mängd som behövs och knåda tills massan **är vit och fri från ränder**.
- **Lägg på massan inom 3 minuter:** Fyll adaptorns hålrum med massan, placera adaptorn på underlaget och **pressa fast den**.
- Härdningen tar 15 minuter. Sluthållfasthet för montering av tillbehör uppnås efter ett dygn.

Demontering

Lyft upp adaptorn med en skruvmejsel eller en spackel.
(Tips: Värm först adaptorn med en hårtork.)



Tvätta händerna med tvål efter användningen.
Vi rekommenderar dig att använda hushållshandskar.
Sätt på korken/locket omedelbart efter användning och förvara i förpackningen.

Avfallshantering

Härdade produktrester = hushållsavfall/hushållsliknande hantverksavfall. Lämna in ej härdade produktrester vid kommunens insamlingsställen. Lämna bara in helt tomma förpackningar för återvinning. Europeiskt avfallsnyckelnummer: 080409.

Friskrivning

spirella påtar sig inget ansvar för skador som har uppkommit på grund av att bruksanvisningen inte har följts.



Bisfenol-A-diglycidyleter, MW<=700

Formaldehyd-fenolpolymer glycidyleter, medelmolekylvikt <=700

Varning Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKON-

TAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

